

## ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Elektrikli ev aletleri kullanırken, özellikle çocuklar mevcut olduğunda, temel önlemlere uymak gerekir.

Elektrik çarpmasını önlemek için:

- Cihazı temizlemeden önce, elektrik bağlantısını kesin.
- Cihazı banyoda veya duşta kullanmayın, suya düşürmeyin veya diğer sıvılar.

Suya düşmüş bir elektrikli cihaza dokunmayın!  
Hemen ağ bağlantısını kesin.

Yanıkları, yangını veya yaralanmayı önlemek için:

- Bu cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
- Bu cihazı asla şebekeye takılı halde gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çocuklar veya engelliler tarafından kullanıldığında, çalışmasının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir.
- Kablo veya fiş hasar görmüşse cihazı asla çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin veya bükmeyin ve cihazın üzerine sarmayın.
- Cihazı düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın
- Bu cihazı kullanmadan önce bıçakların uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Garanti yükümlülükleri:

1. Üretici, ürünün aşağıdaki koşullar altında çalışmasını garanti eder taşıma, depolama ve işletme koşulları.
2. Garanti yükümlülükleri, bir üretim hatasından kaynaklandığı kanıtlanabilir şekilde ürüne verilen her türlü hasar için geçerlidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarı için geçerli değildir.
4. Ürünün garanti süresi satış tarihinden itibaren 12 aydır.

Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:

- Ürünler, işletme ve nakliye kurallarının ihlali sonucu arızalar ortaya çıkarsa.
- Aşırı yüklerden kaynaklanan hasarlar, yanlış kullanım, yanlış saklama veya bakım, bıçağın yanlış çıkarılması.
- Kullanım ömrü sınırlı olan çalışma sırasında aşınmış bileşenler için (GÜÇ kabloları, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
- Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin yutulmasından kaynaklanan hasarlar.
- Ürünün kendi kendine onarımı veya uzman olmayan atölyelerde yapılan onarımlar.

Tüketici, aşağıdaki durumlarda garanti hizmeti haklarından mahrumdur vakalar:

- garanti süresi dolduğunda;
- ürünün dış kısımlarında mekanik hasar varsa;
- çalışma kurallarının ihlali durumunda.

Herhangi bir çalışma süresinden sonra temizlik, ürünlerin yağlanması, bıçakların bileneşmesi garanti hizmetinin maliyetine dahil değildir.


Garanti onarımlarını gerçekleştirmek için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeleri, bu ürün talimatını satıcının imzası ve ticaret kuruluşunun mührü ile birlikte ibraz etmeniz gerekir.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ yıl « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ yıl


Satıcı İmzası Satıcı İmzası

damga için yer damga için yer

# NEKO HANSİ


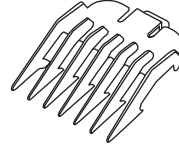


6 nozul  
1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm

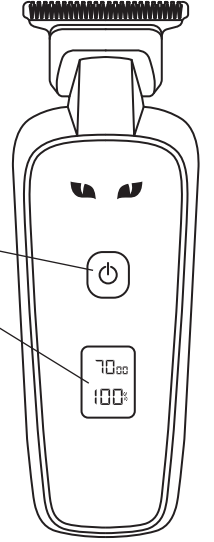

Açık / kapalı

LED ekran

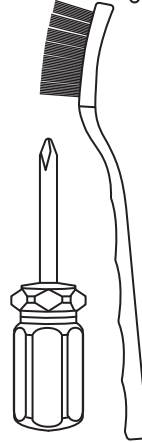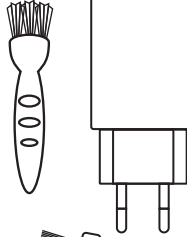

- Dahil :
- \* NEKO HANSİ Düzenleyici
  - \* 6 Nozul  
(1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
  - \* Yağ şişesi
  - \* Temizleme fırçası
  - \* Saplı fırça
  - \* USB-C Tipi güç kablosu
  - \* Güç adaptörü
  - \* Tornavida

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Saç kesimi için düzeltici	Motor	Çalışma gerilimi: 5 V Güç: 7000 rpm
	Pil	Kapasite: 800 mAh Şarj süresi: 120 dak Çalışma süresi: 120 dak
Adaptör		Giriş: 100-240 V, 50-60 Hz Çıkış: 5 V, 1000 mA

## KULLANIM TALIMATLARI

### Önemli!

Cihaz fabrikada şarj edilmedi. Maksimum performans elde etmek için lütfen cihazı ilk kullanımdan en az 3 saat önce şarj edin.

### Şarj yöntemi

- İlk kullanımdan önce, dahili pilleri etkinleştirmek için lütfen cihazı 1,5 saat içinde tamamen şarj edin.
- \* Sıcaklık 0 ° C'nin altında veya 40 ° C'nin üzerindeyse lütfen şarj etmeyin.
- \* Gelen güneş ışığına veya ısı kaynağına dik konumda bulunuyorsa lütfen cihazı şarj etmeyin.
- \* Standart şarj süresi 1,5 saattir. Önlemek için pillere zarar verin, lütfen şarj süresini uzatmayın.
- \* Tamamen şarj olduğunda, 90 dakikadan fazla kullanılabilir.
- \* Anahtar düğmesine açık konuma basın, ardından kullanılabilir.

Düzeltilcinin uzun süre kullanılmaması gerekiyorsa, güvenli, serin ve kuru bir yerde saklayın. Kordonu bıçakların etrafına sıkıca sarmayın. Makineyi güç kablosunun yanına asmayın.

### Bıçak Bakımı

- \* Sadece kesme kafası (bıçak takımı) su ile durulanabilir.
- \* Düzeltilciyi suya batırmayın ve akan suyun altında yıkamayın.
- \* Bu düzeltilciyi sökme. Yanlış montaj elektrige neden olabilir şok veya ateş.
- \* Bu düzeltilciyi temizlemek için basınçlı hava, çelik yünü, aşındırıcı deterjanlar veya agresif maddeler sıvı (örneğin yağ veya aseton) kullanmayın.



### Tarak ataşmanlarının montajı

Kılavuz taraclar, önce bıçağın dişleri kılavuz tarağın ön tarafına takılarak takılmalıdır. Ardından kılavuz tarağın arkasını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Kılavuz taracları saç kesiminin istenen uzunluğuna göre takın. (Tarak düzgün bir şekilde takıldıktan sonra hareket etmez veya çıkmaz.)

### Temizleme yöntemi.

Optimum seviyede tutmak için cihazın düzenli olarak temizlenmesi gerekir makinenizin üretkenliği ve maksimum güvenliği. Do not daktiloyu ve bıçakları ıslatın! Temizlemek için özel bir fırça kullanın (pakete dahil)

### Daktiloyu temizliyorum.

Bıçak kafasını temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Temiz üst / alt bıçaklar arasında kalan saçlar. Kaldırmayın kesme kafasının yayı, bu hasara neden olabilir.

Temizledikten sonra, kesme kafasına aşağıdaki gibi 1-2 damla yağ uygulayın yukarıda gösterilmiştir. Kesme bıçaklarını düzleştirdikten sonra şunları yapmalısınız bıçakların doğru takıldığını gösteren bir "tıklama" duyun.

### Sorun giderme

Saç kesme makineniz çalışıyor veya şarj oluyor sa yanlış, lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- \* Başka bir cihazı prize bağlayarak prizdeki akımı kontrol edin. çıkış.
- \* Aşağıdaki durumlarda cihazın bir güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun otomatik olarak kapanır.
- \* Makine ile güç adaptörü arasındaki kontakların temiz olduğundan emin olun ve saç veya başka kirlenmeler içermez.
- \* Kesme kafasının doğru takıldığından emin olun.
- \* Kesme makinesinin tamamen şarj olduğundan emin olun.