

## ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Elektrikli ev aletleri kullanırken, özellikle çocuklar mevcut olduğunda, temel önlemlere uymak gerekir.

Elektrik çarpmasını önlemek için:

- Cihazı temizlemeden önce, elektrik bağlantısını kesin.
- Cihazı banyoda veya duşta kullanmayın, suya veya diğer sıvılara düşürmeyin. Suyu düşmüş bir elektrikli cihaza dokunmayın! Hemen ağ bağlantısını kesin.

Yanıkları, yangını veya yaralanmayı önlemek için:

- Bu cihazı yalnızca bu kullanım talimatlarında açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
- Bu cihazı asla şebekeye takılı halde gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çocuklar veya engelliler tarafından kullanıldığında, çalışmasının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir.
- Kablo veya fiş hasar görmüşse cihazı asla çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin veya bükmeyin ve üzerine sarmayın alet.
- Cihazı düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın.
- Bu cihazı kullanmadan önce bıçakların uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Garanti yükümlülükleri:

1. Üretici, ürünün nakliye, depolama ve çalıştırma koşulları altında çalışmasını garanti eder.
2. Garanti yükümlülükleri, bir üretim hatasından kaynaklandığı kanıtlanabilir şekilde ürüne verilen her türlü hasar için geçerlidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarı için geçerli değildir.
4. Ürünün garanti süresi satışı tarihinden itibaren 12 aydır.

Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:

- İşletme ve nakliye kurallarının ihlali sonucu arızalar meydana gelirse ürünler.
- Aşırı yüklerden kaynaklanan hasarlar, yanlış kullanım, yanlış saklama veya bakım, bıçağın yanlış çıkarılması.
- Kullanım ömrü sınırlı olan çalışma sırasında aşınmış bileşenler için (GÜÇ kabloları, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
- Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin yutulmasından kaynaklanan hasarlar.
- Ürünün kendi kendine onarımı veya uzman olmayan atölyelerde yapılan onarımlar.

Tüketici, aşağıdaki durumlarda garanti hizmeti haklarından mahrumdur:

- garanti süresi dolduğunda;
- ürünün dış kısımlarında mekanik hasar varsa;
- çalışma kurallarının ihlali durumunda.

Herhangi bir çalışma süresinden sonra temizlik, ürünlerin yağlanması, bıçakların bileneği garanti hizmetinin maliyetine dahil değildir.

Garanti onarımlarını gerçekleştirmek için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeleri, bu ürün talimatını satıcının imzası ve ticaret kuruluşunun mührü ile birlikte ibraz etmeniz gerekir.


« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ y. « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ y.

Satıcı \_\_\_\_\_ İmzası Satıcı \_\_\_\_\_ İmzası

damga için yer

damga için yer

# KURO NEKO KANTAN

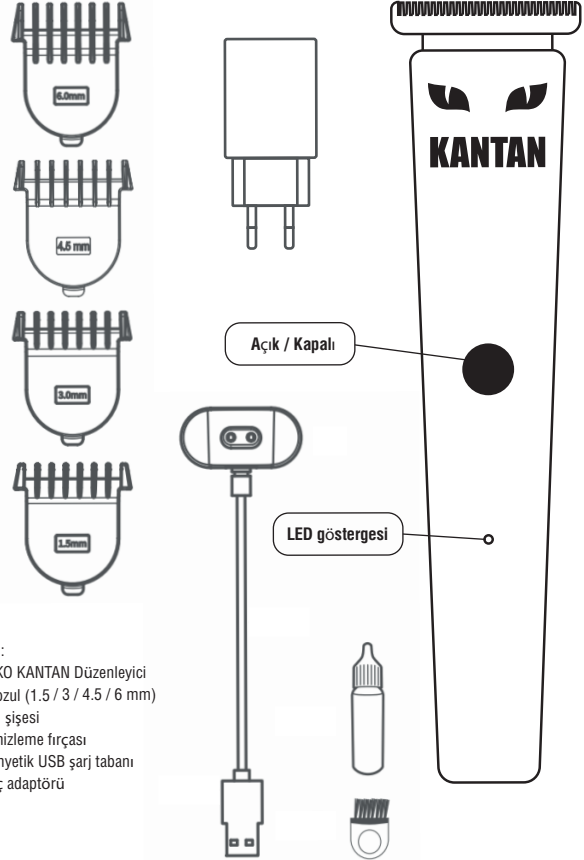

- Dahil :
- \* NEKO KANTAN Düzenleyici
  - \* 4 Nozul (1.5 / 3 / 4.5 / 6 mm)
  - \* Yağ şişesi
  - \* Temizleme fırçası
  - \* Manyetik USB şarj tabanı
  - \* Güç adaptörü

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Saç Kesme Makinesi	Motor	Çalışma gerilimi: 7 V Motor dönüş hızı: 5500 rpm
	Pil	Kapasite: 1400 mAh Şarj süresi: 180 saat Çalışma süresi: 300 saat
Adaptör		Giriş: 100-240 V, 50-60 Hz Çıkış: 5 V, 1000 MA

## KULLANIM TALIMATLARI

### Önemli!

Cihaz fabrikada şarj edilmedi. Maksimum performans elde etmek için lütfen cihazı ilk kullanımdan en az 3 saat önce şarj edin.

### Şarj yöntemi

Bu düzeltici, şarj etmek için manyetik bir USB şarj tabanını kullanır.

• Lütfen şarj etmeden önce düzelticiyi kapatın. Düzelticiyi şarj yüklenicileriyle birlikte tutun düzeltici gövdesinin alt kısmı aşağı bakacak ve düzelticiyi şarj tabanına yaklaştırın, böylece şarj kontaktörleri şarj tabanındaki şarj kontaklarıyla temas eder (düzeltici kafa, güç kablosu olmadan tabana doğru yönlendirilir). Şarj tabanı otomatik olarak düzelticiye çekilecektir.

• USB terminalini adaptöre takın (düzelticiye dahil adaptör yoktur) ve ardından adaptörü bir elektrik prizine takın ve şarj başlar başlamaz durum göstergesi kırmızıya dönecektir. Düzeltici tamamen şarj olur olmaz gösterge yeşil renkte yanar.

Düzeltilcinin uzun süre kullanılmaması gerekiyorsa, güvenli, serin ve kuru bir yerde saklayın. Kordonu bıçakların etrafına sıkıca sarmayın. Makineyi güç kablosunun yanına asmayın.

### Bıçak Bakımı

- \* Sadece kesme kafası (bıçak takımı) su ile durulanabilir.
- \* Düzelticiyi suya batırmayın ve akan suyun altında yıkamayın.
- \* Bu düzelticiyi sökmeyin. Yanlış montaj elektrige neden olabilir şok veya ateş.
- \* Bu düzelticiyi temizlemek için basınçlı hava, çelik yünü, aşındırıcı deterjanlar veya agresif maddeler sıvı (örneğin yağ veya aseton) kullanmayın.



### Tarak ataşmanlarının montajı

Kılavuz taraklar, önce bıçağın dişleri kılavuz tarağın ön tarafına takılarak takılmalıdır.

Ardından kılavuz tarağın arkasını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Kılavuz tarakları saç kesiminin istenen uzunluğuna göre takın. (Tarak düzgün bir şekilde takıldıktan sonra hareket etmez veya çıkmaz.)

### Temizleme yöntemi.

Düzeltilcinizin optimum performansını ve maksimum güvenliğini sağlamak için cihazın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Düzelticiyi ve bıçakları ıslatmayın! Temizlik için özel bir fırça kullanın (dahil)

### Daktiloyu temizliyorum.

Bıçak kafasını temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Üst / alt bıçaklar arasında kalan tüyleri temizleyin. Kesme kafasının yayını çıkarmayın, bu hasara neden olabilir.

Temizledikten sonra kesme kafasına 1-2 damla yağ uygulayın. Kesme bıçaklarını düzleştirdikten sonra, bıçakların doğru takıldığını gösteren bir "tıklama" duymalısınız.

### Sorun giderme

- Düzeltilciniz yanlış çalışıyorsa veya şarj oluyorsa, lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
- \* Priz başka bir cihaz bağlayarak prizde akım olup olmadığını kontrol edin.
- \* Otomatik olarak kapandığında cihazın bir güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun.
- \* Düzeltici ile güç adaptörü arasındaki kontakların temiz ve saç veya diğer kirleticilerden arındırılmış olduğundan emin olun.
- \* Kesme kafasının doğru takıldığından emin olun.
- \* Düzelticinin tamamen şarj olduğundan emin olun.