

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током:

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

Во избежание ожога, пожара или травмы:

- Используйте электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте аксессуаров, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды неисправностей изделия, доказуемо вызванные несоответствием по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям.
3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные механическими повреждениями изделия в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Неисправности, возникшие вследствие нарушения правил хранения и эксплуатации.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением или неправильным хранением.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (шнуры питания, сопла, пластмассовые насадки и т.д.).
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- Гарантийные обязательства прекращаются, если клиент предпринял попытки самостоятельного ремонта изделия или обратился в неспециализированный сервисный центр.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара - настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации, а также гарантийный талон.


« _____ » _____ 20__ г. « _____ » _____ 20__ г.

Продавец _____ Подпись _____ Продавец _____ Подпись _____


М.П.

М.П.

NEKO HANSI

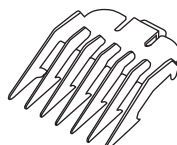


6 насадок
1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 мм

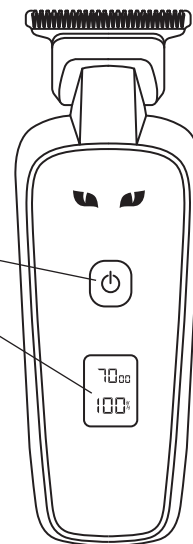

Вкл/Выкл

LED дисплей



- В комплекте :
- Триммер NEKO HANSI
 - 6 Насадок (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 MM)
 - Бутылка масла
 - Щетка для очистки
 - Щетка с ручкой
 - USB - Type C шнур питания
 - Адаптер питания
 - Овертка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Триммер для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 5 В Скорость вращения мотора: 7000 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 800 mAh Время зарядки: 120 минут Время работы: 120 минут
Адаптер	Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 MA	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!

Устройство не заряжалось на заводе-изготовителе. Для достижения максимальной производительности в первый раз необходимо заряжать устройство не менее 3х часов.

Способ зарядки

- Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство, чтобы активировать внутренние аккумуляторные батареи.
- Не рекомендуется заряжать устройство, если температура окружающей среды ниже 0°C или выше 40°C.
- Не рекомендуется заряжать устройство, если оно находится под прямыми солнечными лучами или расположено близко к источнику тепла.
- Стандартное время зарядки составляет 1,5 часа. Во избежание повреждения аккумулятора не рекомендуется заряжать устройство дольше положенного времени.
- Когда устройство полностью заряжено, его можно использовать более 90 минут.
- Нажмите кнопку ВКЛ., и прибор готов к использованию.

Если триммер не планируется использовать в течении длительного периода времени, храните его в безопасном, прохладном, сухом месте. Не оборачивайте шнур плотно вокруг лезвий. Не подвешивайте устройство за шнур питания.

Уход за лезвиями

- Промывать водой можно только режущий нож (комплект ножей, насадок).
- НЕ погружайте триммер в воду и не мойте его под проточной водой.
- НЕ разбирайте этот триммер. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ используйте сжатый воздух, стальную вату, абразивные моющие средства или агрессивные вещества жидкость (например, ацетон) для очистки этого триммера.



Установка насадок-гребней

Направляющие насадки-гребни следует устанавливать, сначала зацепив зубья лезвия за переднюю сторону насадки. Затем прижмите заднюю часть насадки вниз, пока она не встанет на место (до щелчка). Выберите и установите насадку-гребень в соответствии с желаемой длиной стрижки. (Как только насадка-гребень правильно установлена, она не двигается и не слетает.)

Способ очистки

Регулярная чистка необходима для поддержания оптимальной производительности и максимальной сохранности вашего устройства. Не мойте устройство и нож. Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект).

Чистка машинки

Используйте чистящую щеточку для очистки головки ножа. Очистите волосы, оставшиеся между верхним и нижним лезвиями. Не снимайте пружину режущей головки, это может привести к поломке. После очистки, нанесите 1-2 капли масла на режущую головку, как показано на иллюстрации. После выравнивания режущих ножей вы должны услышать «щелчок», что указывает на то, что лезвия установлены верно.

Устранение неисправностей

- Если ваше устройство работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:
- Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
 - Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
 - Убедитесь, что в месте вставки кабеля зарядки у устройства и/или адаптера питания чисто и нет волос или других загрязнений.
 - Убедитесь, что режущий нож установлен правильно.
 - Убедитесь, что устройство полностью заряжено.