

ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Elektrikli ev aletleri kullanırken, özellikle çocuklar mevcut olduğunda, temel önlemlere uymak gerekir.

Elektrik çarpmasını önlemek için:

- Cihazı temizlemeden önce, elektrik bağlantısını kesin.
- Cihazı banyoda veya duşta kullanmayın, suya düşürmeyin veya diğer sıvılar.

Suya düşmüş bir elektrikli cihaza dokunmayın!

Hemen ağ bağlantısını kesin.

Yanıkları, yangını veya yaralanmayı önlemek için:

- Bu cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
- Bu cihazı asla şebekeye takılı halde gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çocuklar veya engelliler tarafından kullanıldığında, çalışmasının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir.
- Kablo veya fiş hasar görmüşse cihazı asla çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin veya bükmeyin ve cihazın üzerine sarmayın.
- Cihazı düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın
- Bu cihazı kullanmadan önce bıçakların uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Garanti yükümlülükleri:

1. Üretici, ürünün aşağıdaki koşullar altında çalışmasını garanti eder taşıma, depolama ve işletme koşulları.
2. Garanti yükümlülükleri, bir üretim hatasından kaynaklandığı kanıtlanabilir şekilde ürüne verilen her türlü hasar için geçerlidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarı için geçerli değildir.
4. Ürünün garanti süresi satış tarihinden itibaren 12 aydır.

Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:

- Ürünler, işletme ve nakliye kurallarının ihlali sonucu arızalar ortaya çıkarsa.
- Aşırı yüklerden kaynaklanan hasarlar, yanlış kullanım, yanlış saklama veya bakım, bıçağın yanlış çıkarılması.
- Kullanım ömrü sınırlı olan çalışma sırasında aşınmış bileşenler için (GÜÇ kabloları, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
- Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin yutulmasından kaynaklanan hasarlar.
- Ürünün kendi kendine onarımı veya uzman olmayan atölyelerde yapılan onarımlar.

Tüketici, aşağıdaki durumlarda garanti hizmeti haklarından mahrumdur vakalar:

- garanti süresi dolduğunda;
- ürünün dış kısımlarında mekanik hasar varsa;
- çalışma kurallarının ihlali durumunda.

Herhangi bir çalışma süresinden sonra temizlik, ürünlerin yağlanması, bıçakların bileneşmesi garanti hizmetinin maliyetine dahil değildir.

Garanti onarımlarını gerçekleştirmek için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeleri, bu ürün talimatını satıcının imzası ve ticaret kuruluşunun mührü ile birlikte ibraz etmeniz gerekir.


« _____ » 20 ____ yıl « _____ » 20 ____ yıl

Satıcı _____ İmzası _____ Satıcı _____ İmzası

damga için yer _____


damga için yer _____

KURO NEKO IRIMI

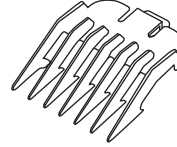

10 nozul



1.5, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 20

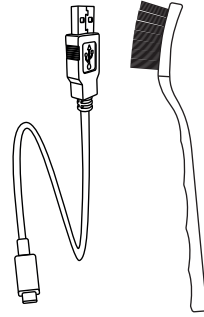

Açık / kapalı

Hız göstere

Kullanım Göstere

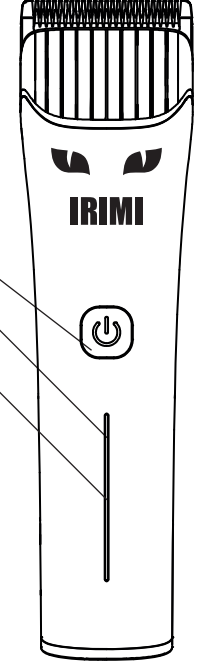

Dahil:

- Kesme makinesi NEKO IRIMI
- 10 nozul
- Temizleme fırçası
- Güç adaptörü
- Baz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Saç Kesme Makinesi	Motor	Çalışma gerilimi: 5 V Güç: 7000 rpm
	Pil	Kapasite: 2000 mAh Şarj süresi: 180 dak Çalışma süresi: 180 dak
Adaptör		Giriş: 100-240 V, 50-60 Hz Çıkış: 5 V, 1000 MA

KULLANIM TALIMATLARI

Önemli!


Makine fabrikada şarj edilmedi. Lütfen şarj edin elde etmek için ilk kullanımdan en az 3 saat önce makine maksimum performans.

Şarj yöntemi

1. Daktiloyu ve şarj cihazını kutudan çıkarın.
2. Şarj cihazını prize takın.
3. Şarj etmeye başladıktan sonra anahtarın "kapalı" konumunda olduğundan emin olun.
4. Makinenin ön panelindeki 1 TCO ekranı şarj durumunu gösterecektir.
5. Pili tamamen şarj olduktan sonra, şarj cihazını prizden çıkarın.

Makinenin uzun süre kullanılmaması gerekiyorsa, güvenli, serin ve kuru bir yerde saklayın. Kordonu bıçakların etrafına sıkıca sarmayın. Makineyi güç kablosu için asmayın.

Ekleri çıkarma ve takma

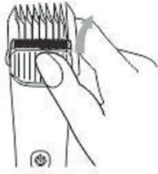

Soldaki resimde gösterildiği gibi, nozülün her iki tarafını kavrayın, oluklar boyunca hizalayın ve ardından oluklara yerleştirin (nozülün gevşeme veya düşme riski olmadan sabitlenmesi gerektiğini unutmayın).

Çıkarmak için nozulu ellerinizle hafifçe çekin.

Daktiloyu temizleme



1. Kesme kafasını baş parmağınızla bastırın ve ayırın.
2. Kesme kafasındaki kalıntıları bir fırça ile temizleyin (kesme kafasının yayını sökmeyin, bu arızaya neden olabilir)
3. Temizledikten sonra, yukarıda gösterildiği gibi kesme kafasının 5 konumuna 1-2 damla yağlama yağı uygulayın ve ardından kesme kafasını tekrar takın (oluklarla hizaladığınızdan ve güvenilir bir yeniden başlatma için bir "tıklama" duyduğunuzdan emin olun).

Not: Kesme kafasını tekrar takmadan önce lütfen ayar düğmesini 1,2 mm konumuna getirin

Temizleme yöntemi.

Optimum seviyede tutmak için cihazın düzenli olarak temizlenmesi gerekir makinenizin üretkenliği ve maksimum güvenliği. Do not daktiloyu ve bıçakları ıslatın! Temizlemek için özel bir fırça kullanın (pakete dahil)

Daktiloyu temizliyorum.

Bıçak kafasını temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Temiz üst / alt bıçaklar arasında kalan saçlar. Kaldırmayın kesme kafasının yayı, bu hasara neden olabilir.

Temizledikten sonra, kesme kafasına aşağıdaki gibi 1-2 damla yağ uygulayın yukarıda gösterilmiştir. Kesme bıçaklarını düzleştirdikten sonra şunları yapmalısınız bıçakların doğru takıldığını gösteren bir "tıklama" duyun.

Sorun giderme

Saç kesme makineniz çalışıyor veya şarj oluyoruz yanlış, lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- Başka bir cihazı prize bağlayarak prizdeki akımı kontrol edin. çıkış.
- Aşağıdaki durumlarda cihazın bir güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun otomatik olarak kapanır.
- Makine ile güç adaptörü arasındaki kontakların temiz olduğundan emin olun ve saç veya başka kirleticiler içermez.
- Kesme kafasının doğru takıldığından emin olun.
- Kesme makinesinin tamamen şarj olduğundan emin olun.