

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать меры предосторожности.

### Во избежание поражения электрическим током:

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

### Во избежание ожога, пожара или травмы:

- Используйте электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте аксессуаров, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.

### Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды неисправностей изделия, доказуемо вызванные несоответствием по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям.
3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные механическими повреждениями изделия в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.

### Гарантия не распространяется на:

- Неисправности, возникшие вследствие нарушения правил хранения и эксплуатации.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением или неправильным хранением.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (шнуры питания, сопла, пластмассовые насадки и т.д.).
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- Гарантийные обязательства прекращаются, если клиент предпринял попытки самостоятельного ремонта изделия или обратился в неспециализированный сервисный центр.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара - настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации, а также гарантийный талон.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_


М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

# NEKO KENSHI

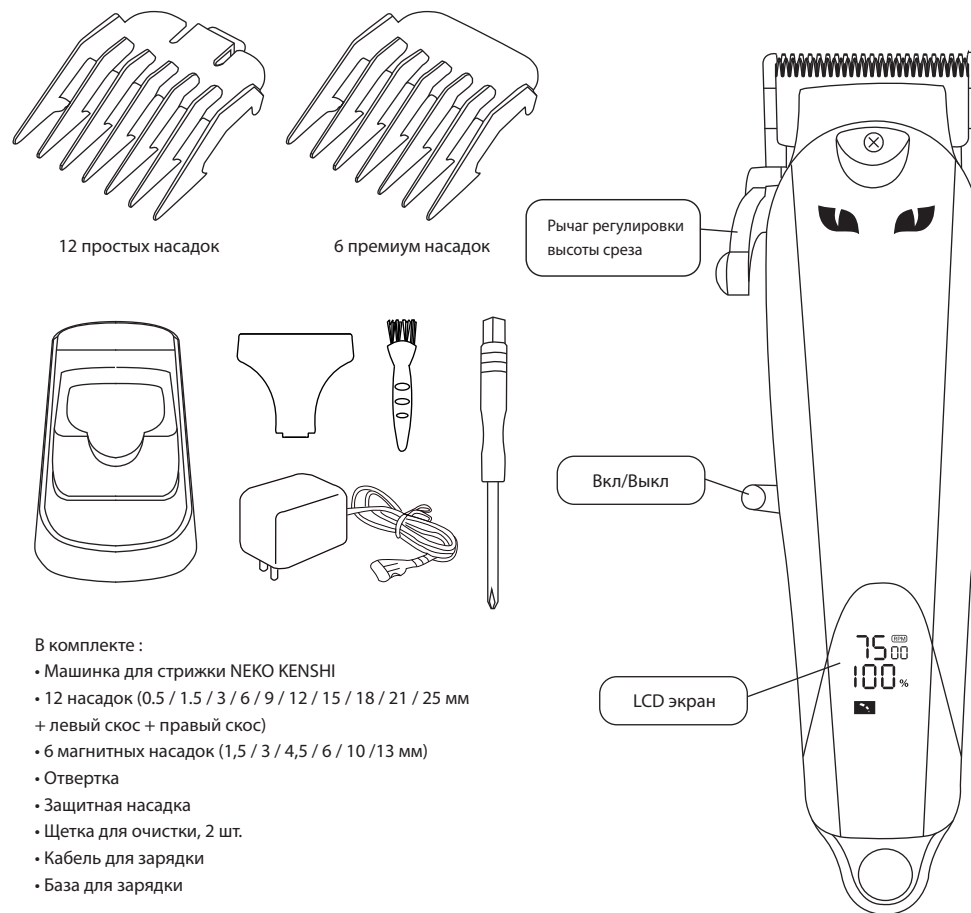

В комплекте :

- Машинка для стрижки NEKO KENSHI
- 12 насадок (0.5 / 1.5 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 25 мм + левый скос + правый скос)
- 6 магнитных насадок (1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 мм)
- Отвертка
- Защитная насадка
- Щетка для очистки, 2 шт.
- Кабель для зарядки
- База для зарядки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 7 В Скорость вращения мотора: 7500 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 2500 mAh Время зарядки: 3 часа Время работы: 4 часа
Адаптер	Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 В, 1000 МА	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Важно!

Устройство не заряжалось на заводе-изготовителе. Для достижения максимальной производительности в первый раз необходимо зарядить устройство не менее 3х часов.


### Способ зарядки

1. Извлеките машинку и зарядное устройство из коробки.
2. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ», после начинайте зарядку.
4. LCD-экран на передней панели машинки укажет статус заряда.
5. После полной зарядки аккумулятора, извлеките зарядное устройство из розетки.


Если машинка должна оставаться неиспользованной в течении длительного периода времени, храните ее в безопасном, прохладном, сухом месте. Не оборачивайте шнур плотно вокруг лезвий. Не подвешивайте машинку за шнур питания.

### Настройка и уход за ножами

1. Для регулировки высоты среза используйте рычаг регулировки (рисунок 1)
2. Перед использованием машинки, нанесите масло на указанные места (рисунок 2), чтобы избежать перегрева и износа ножей.


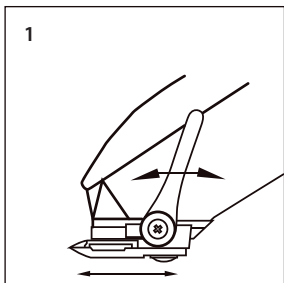


Регулировка высоты среза ножа

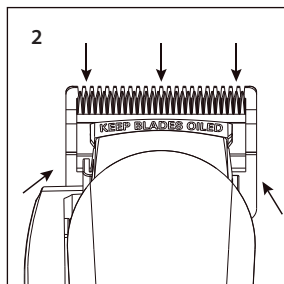

Уход перед первым применением

1. Установите насадку на режущую головку машинки по направляющим и надавите на тыльную сторону насадки-гребня, пока она не встанет на место.
2. Для снятия насадки-гребня потяните за язычок на тыльной стороне.

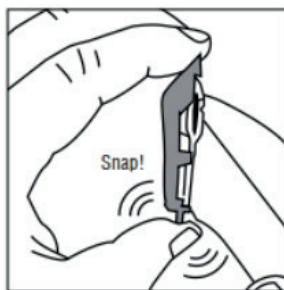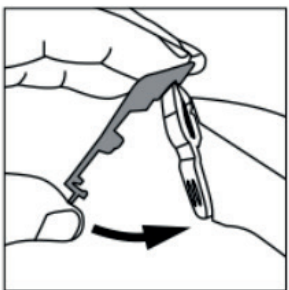

### Способ очистки

Регулярная чистка необходима для поддержания оптимальной производительности и максимальной сохранности вашего устройства.

Не мойте устройство и нож. Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект).

### Чистка машинки

Используйте чистящую щеточку для очистки головки ножа. Очистите волосы, оставшиеся между верхним и нижним лезвиями. Не снимайте пружину режущей головки, это может привести к поломке. После очистки, нанесите 1-2 капли масла на режущую головку, как показано на иллюстрации. После выравнивания режущих ножей вы должны услышать «щелчок», что указывает на то, что лезвия установлены верно.

### Устранение неисправностей

Если ваше устройство работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:

- Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
- Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
- Убедитесь, что в месте вставки кабеля зарядки у устройства и/или адаптера питания чисто и нет волос или других загрязнений.
- Убедитесь, что режущий нож установлен правильно.
- Убедитесь, что устройство полностью заряжено.